


nedis

KATH107GY

Digital meat thermometer

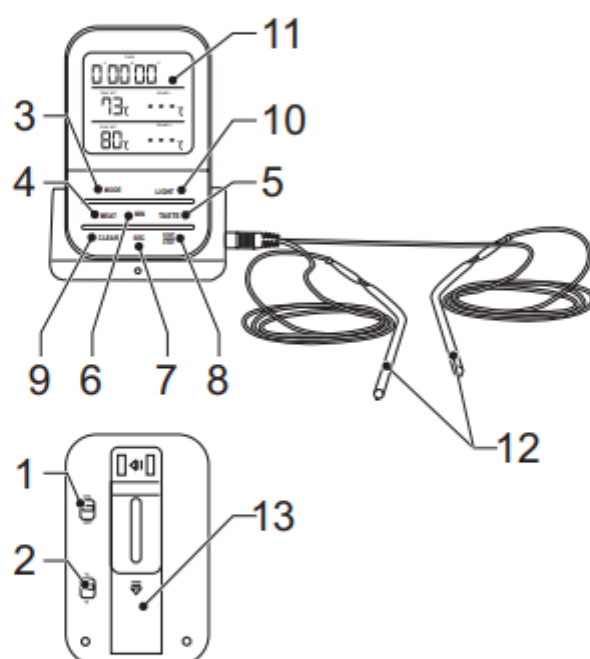

Specifications:

- Count down timer: **99min and 59sec**
- Max temperature range: **250C°**
- Power: **4 x AAA battery (exclusive)**

Čeština - Popis

1. Vypínač	- Pro zapnutí zařízení nastavte vypínač do polohy "ON". - Pro vypnutí zařízení nastavte vypínač do polohy "OFF".
2. Tlačítko °C/°F	Použijte přepínač pro nastavení jednotky teploty (°C/°F).
3. Tlačítko režimu	- Nastavte spínač na „COOK“ pro nastavení režimu vaření. - Nastavte spínač na „TIMER“ pro nastavení režimu časovače.
4. Tlačítko druhu masa	- Režim vaření: Stiskněte tlačítko pro nastavení typu masa: - Hovězí („BEEF“) - Krůtí („TURKEY“) - Jehněčí („LAMB“) - Kuřecí („CHICKEN“) - Telecí („VEAL“) - Ryba („FISH“) - Hamburger („HAMBURG“) - Režim programu („PGM“) - Vepřové („PORK“)
5. Tlačítko stupně propečení masa	- Režim vaření: Stiskněte tlačítko pro nastavení stupně propečení masa: - Propečené („WELL“) - Více propečené („M WELL“) - Středně propečené („MEDIUM“) - Středně opečené („M RARE“) - Jemně opečené („RARE“)
6. Tlačítko nahoru Tlačítko minut	- Režim vaření > Režim programu („PGM“): Stisknutím tlačítka zvýšíte teplotu. - Režim časovače: Stisknutím tlačítka nahoru nastavte minuty.
7. Tlačítko dolů Tlačítko sekund	- Režim vaření > Režim programu („PGM“): Stisknutím tlačítka snížíte teplotu. - Režim časovače: Stisknutím tlačítka nastavíte sekundy.
8. Tlačítko start/stop	Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete časovač.
9. Tlačítko vymazání	Stiskněte tlačítko pro vymazání údajů.
10. Tlačítko podsvícení	Stiskněte tlačítko pro zapnutí podsvícení.
11. Displej	- Režim vaření: Na displeji se zobrazí druh masa a stupeň propečení masa. Na displeji se zobrazí aktuální teplota a nastavená teplota. - Režim časovače: Na displeji se zobrazí minuty a sekundy.
12. Sonda	Teploměr na maso lze použít k měření teploty v jádře dvou kusů masa současně. - Vložte zástrčku sondy do příslušného vstupu na sondu na straně zařízení. - Sondu zasuněte do nejtlustší části masa za účelem změření teploty v jádře masa.
13. Prostor pro baterie (přijímač)	- Otevřete prostor pro baterie. - Do prostoru pro baterie vložte baterie (2x AAA). Ujistěte se, zda polarita baterií (+/-) souhlasí s označením uvnitř prostoru pro baterie. - Zavřete prostor pro baterie.
14. Prostor pro baterie (vysílač)	Prostor pro baterie se nachází na spodní straně zařízení. - Otevřete prostor pro baterie. - Do prostoru pro baterie vložte baterie (2x AAA). Ujistěte se, zda polarita baterií (+/-) souhlasí s označením uvnitř prostoru pro baterie. - Zavřete prostor pro baterie.

Použití

Nastavení cílové teploty

- Stiskněte a podržte tlačítko start/stop po dobu 3 sekund. Na displeji se rozbliká „Target Temp“.
- Stiskněte tlačítko sekund pro výběr kanálu teploty: „CH1“ pro sondu 1 / „CH2“ pro sondu 2.
- Stiskněte a podržte tlačítko vymazání, dokud se na displeji nezobrazí „---“.
- Stiskněte tlačítko start/stop pro aktivaci nebo deaktivaci funkce výstrahy: sonda 1 & sonda 2 zap > sonda 1 & sonda 2 vyp. Na displeji se zobrazí ikona upozornění.
- Stiskněte a podržte tlačítko start/stop pro nastavení teploty upozornění. Na displeji se rozbliká nastavená teplota. Stisknutím tlačítka minut/sekund nastavte teplotu. Potvrdíte stisknutím tlačítka Start/stop.
- Poznámka: Zařízení ukončí režim nastavení po 30 sekundách nečinnosti.
- Je-li aktivována funkce výstrahy, zazní alarm (1 pípnutí pro sondu 1, 2 pípnutí pro sondu 2), jakmile teploměr na maso dosáhne teploty upozornění. Na displeji se rozbliká ikona upozornění. Stiskněte jedno z tlačítek pro zastavení alarmu.
- Poznámka: Je-li funkce alarmu aktivována pro obě sondy, zazní pouze alarm pro sondu 2 (2 pípnutí).

Časovač

- Nastavte přepínač režimů do režimu časovače. Na displeji se zobrazí časovač.
- Stisknutím tlačítka minut/sekund nastavte časovač.
- Stisknutím tlačítka start/stop časovač spustíte.
- Pokud časovač dosáhne "00:00", spustí se alarm.
- Opětovným stisknutím tlačítka start/stop časovač zastavíte.
- Současně stiskněte a podržte tlačítko minut a tlačítko sekund pro resetování časovače.

Teploměr na maso

- Nastavte přepínač režimů do režimu vaření. Na displeji se zobrazí teplota.
- Připojte zástrčku sondy k zařízení.
- Stiskněte tlačítko druhu masa pro nastavení druhu masa.
- Stiskněte tlačítko stupně propečení pro nastavení stupně propečení masa.
- Stisknutím tlačítek nahoru/dolů nastavte teplotu. Nastavená teplota se zobrazí na levé straně displeje.
- Zasuňte sondu do nejtlustší části masa. Aktuální teplota se zobrazí na pravé straně displeje.
- Poznámka: Pokud je aktuální teplota nižší než 0 °C, na displeji se zobrazí symbol „LLL“. Pokud je aktuální teplota vyšší než 250 °C, na displeji se zobrazí symbol „HHH“.
- Jakmile teploměr na maso dosáhne nastavené teploty, zazní alarm.

Teplota pro druhy masa

Masný produkt	Propečené	Více propečené	Středně propečené	Středně opečené	Jemně opečené
Hovězí	76 °C	73 °C	71 °C	62 °C	60 °C
Jehněčí	76 °C	73 °C	71 °C	62 °C	---
Telecí	76 °C	71 °C	62 °C	60 °C	---
Hamburger	71 °C	---	---	---	---
Vepřové	76 °C	73 °C	71 °C	---	---
Krůta	79 °C	---	---	---	---
Kuře	79 °C	---	---	---	---
Ryby	58 °C	---	---	---	---

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
- Výrobce není zodpovědný za následné škody nebo poškození vlastnictví nebo zranění osob způsobené nedodržováním zde uvedených bezpečnostních pokynů nebo nesprávným použitím výrobku.
- Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými, duševními nebo motorickými schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je jim poskytován dohled nebo pokyny ohledně bezpečného používání zařízení a pokud chápou související rizika. Děti by si se zařízením neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru.
- Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v místnosti. Nepoužívejte zařízení v exteriérech.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení pro komerční účely.
- Zařízení nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí vzduchu, jako jsou koupelny a bazény.
- Zařízení nepoužívejte ve vaně, ve sprše, v umyvadle ani v jiných nádobách obsahujících vodu.
- Zařízení nepoužívejte v troubách ani mikrovlnných troubách.

Pokyny pro použití baterií

- Používejte pouze baterie uvedené v návodu.
- Nevkládejte zároveň staré a nové baterie.
- Nepoužívejte baterie jiného typu ani značky.
- Baterie neinstalujte s obrácenou polaritou.
- Baterie nezkratujte ani nedemontujte.
- Nevystavujte baterie působení vody.
- Nevystavujte baterie působení ohně či nadměrného tepla.
- Při úplném vybití mají baterie tendence vytékat. Abyste zabránili poškození produktu, vyjměte baterie, pokud necháváte produkt na delší dobu bez dozoru.
- Pokud se kapalina z baterie dostane do styku s pokožkou nebo oblečením, okamžitě je opláchněte čistou vodou.

Čištění a údržba

Upozornění!

- Před čištěním nebo údržbou zařízení vždy vypněte.
- Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nečistěte vnitřek zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.
- Zařízení neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem. Zařízení pečlivě osušte čistým suchým hadříkem.
- Sondu vyčistěte v teplé mýdlové vodě. Sondu důkladně osušte čistou suchou textilní utěrkou.

Podpora

Pokud potřebujete další pomoc nebo máte návrhy nebo připomínky, navštivte www.nedis.com/support

Kontakty

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko